


▶ T8DEC846

ZH 用户手册  
滚筒干衣机

# USER MANUAL

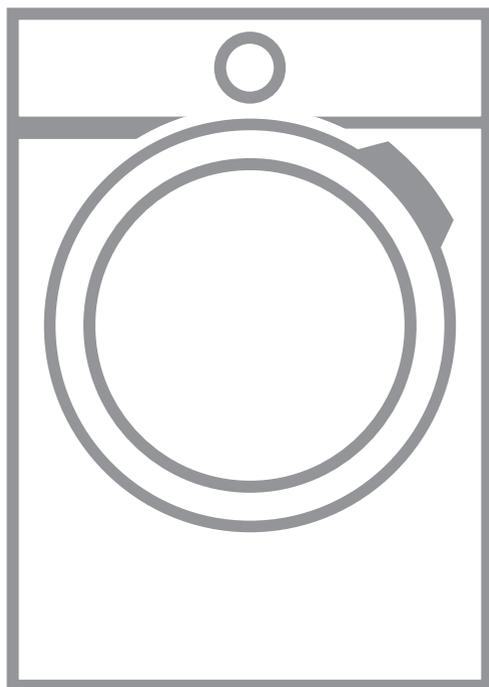

**AEG**

感谢您选择AEG产品。百年以来，AEG始终秉承着“Perfekt in Form und Funktion”设计美学与卓越性能的完美融合的品牌理念，致力于科技创新，极致体验，臻于美味，品鉴非凡。

## 目录

1. 安全信息.....	2
2. 安全说明.....	4
3. 产品说明.....	6
4. 控制面板.....	7
5. 程序.....	8
6. 选项.....	11
7. 初次使用前.....	11
8. 日常使用.....	11
9. 建议和提示.....	13
10. 养护和清洁.....	14
11. 异常处理.....	16
12. 技术数据.....	18
13. 附件.....	19

## 客户关怀与服务

请始终使用原厂配件。

在联系本公司授权服务中心时，请确保提供下列信息：型号、PNC和序列号。您可以在机身铭牌上找到这些信息。

 警告/注意 - 安全信息

 一般信息和提示

 环境信息

如有更改恕不另行通知

### 1. 安全信息

在安装和使用本机之前，请认真阅读提供的操作说明。对于不当安装或使用本机而造成的任何伤害或损害，制造商不承担任何责任。请妥善保管操作说明，并置于易于取用的地方，供将来参考之用。



阅读随附的操作说明。

## 1.1 儿童和易受伤者安全事项



警告!

存在窒息、受伤或永久性残疾的危险。

- 本机可供 8 岁及以上儿童和肢体伤残、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验及知识的人士使用，前提是他们在使用本机时受到监督或得到安全使用指导，同时了解使用过程中可能存在的危险。
- 3 至 8 岁的儿童以及身患大范围复杂残疾的人员应远离本机，除非始终有人在旁监督。
- 除非有成人始终在旁监督，否则 3 岁以下儿童应远离本机。
- 请勿让儿童玩弄本机。
- 所有包装物都必须远离儿童，且予以妥善处置。
- 洗衣剂应远离儿童。
- 当机门处于打开状态时，勿让儿童和宠物靠近本产品。
- 如果本机配备儿童安全装置，则应将其打开。
- 在无人监管的情况下，儿童不能擅自清理和维护本机。

## 1.2 一般安全信息

- 请勿更改本机规格。
- 如果将滚筒干衣机放在洗衣机的顶部，请使用堆叠套件。授权供应商提供的堆叠套件与配件一起供应，只能用于其说明书中指定的设备。请在安装前仔细阅读说明（参见安装手册）。
- 本机可以独立安装，也可以安装在橱柜下方适当的空间（参见安装手册）。
- 请勿将本机安装在可锁定的门、滑动门或对面有铰链的门后面，否则可能无法完全打开机门。
- 底座上的通风口不得被地毯、垫子或任何铺地材料覆盖。
- 警告：本机不得通过外部开关装置（例如定时器）供电，也不得连接到由某一设施定期开关的电路。
- 在安装过程结束后才将插头插到电源插座上。确保安装后可以连接电源。
- 如果电源线受损，必须由制造商、授权服务中心或具备类似资质的人员进行更换，以免发生电气危险。

- 请勿超过 8 公斤的最大衣物量 ( 参阅“程序表”章节 )。
- 如果物品已受到化工原料污染，请勿使用本机。
- 请擦掉本机四周积聚的纤维屑或包装碎片。
- 请勿运行未装过滤器的设备。请在每次使用前清洁纤维屑滤网。
- 请勿在滚筒干衣机中烘干未洗涤的衣物。
- 被烹饪油、丙酮、酒精、汽油、煤油、污渍去除剂、松节油、蜡和除蜡剂等物质污染的衣物，应该先用额外数量的洗衣剂在热水中洗涤，然后再放入滚筒干衣机内烘干。
- 如泡沫塑料 ( 乳胶泡沫 ) 胶乳泡沫、浴帽、防水纺织品、胶底物品和衣物或装有泡沫橡胶的枕头等物品，都不得放在滚筒干衣机内烘干。
- 使用衣物柔顺剂或类似产品时，必须按照产品制造商的指示进行操作。
- 取出衣物中的所有物品 ( 例如打火机或火柴 )，以防止着火。
- 警告：切勿在烘干程序结束之前便停止滚筒干衣机，除非迅速取出有衣物并摊开，以使热量消散。
- 进行维护之前，请关闭本机电源，然后将电源插头从电源插座上拔下。

## 2. 安全说明

### 2.1 安装

- 去除所有包装物。
- 请勿安装或使用已损坏的设备。
- 按照本机附带的安装说明书操作。
- 设备非常重，搬运时请注意。请始终佩戴安全手套和配套的鞋子。
- 请勿在温度低于 5°C 或高于 35°C 的地方安装或使用本机。
- 安装本机的地面区域必须平稳，耐热且干净。
- 确保本机与地面之间有空气流通。
- 移动时请将本机保持垂直。
- 本机的后表面必须朝向墙壁放置。
- 在将本机放置在永久位置后，使用水平仪帮助检查其是否完全水平。若不是，可对机脚进行相应调整。

### 2.2 电气连接



**警告!**  
存在火灾或触电危险。

- 只有在安装过程结束后，才能将电源插头插入电源插座。确保在安装后，仍可方便地插拔电源插头。
- 设备必须接地。
- 确保铭牌上的参数与主供电电源的电气额定值兼容。
- 始终使用正确安装的防电击插座。
- 请勿使用多插头扩展适配器和延长电缆。
- 断开设备与电源的连接时，请勿拉动电源线，请始终拉动电源插头。
- 请勿用潮湿的双手碰触电源线或电源插头。
- 设备符合欧盟 E.E.C. 指令。

## 2.3 用途



**警告!**  
存在人员受伤、触电、火灾、  
烧伤或本机受损的危险。

- 本机仅供家庭使用。
- 请勿烘干内含衬垫或填充物的受损（破裂、磨损）衣物。
- 仅烘干适合在滚筒干衣机中烘干的衣物。请遵循衣物标签上的说明。
- 如果您使用去污剂清洗了衣物，请先执行额外的漂洗程序，然后再启动干衣机。
- 请勿饮用冷凝水/蒸馏水或用其制备食物，否则可能导致人和宠物出现健康问题。
- 请勿坐在或者站在打开的机门上。
- 请勿在滚筒干衣机中烘干滴水的衣物。

## 2.4 内部照明灯



**警告!**  
受伤危险。

- 可见 LED 光辐射，请勿直视光束。
- LED 灯只用于滚筒照明。此灯不能用作其他照明用途。
- 要更换内部照明灯，请与授权服务中心联系。

## 2.5 养护和清洁



**警告!**  
存在人员受伤或本机受损的  
危险。

- 请勿使用喷淋水或蒸汽来清洁本设备。
- 请使用湿软布清洁本设备。只可使用中性清洁剂。请勿使用任何磨料制品、磨料清洁垫、溶剂或金属物件。
- 为防止损坏冷却系统，清洁本机时请格外注意。

## 2.6 压缩机



**警告!**  
存在本机受损危险。

- 滚筒干衣机的压缩机及其系统装有不  
含氟氯烃的特殊制冷剂。此系统必须保  
持严实。系统的损坏会导致泄漏。


## 2.7 处置



**警告!**  
存在人员受伤或窒息危险。

- 断开本机与电源和供水连接。
- 切断本机附近的电源线并将其丢弃。
- 拆除机门卡扣，以避免儿童或宠物被卡在滚筒内。
- 根据当地的废电子电机设备 (WEEE) 报废要求处理本机。

### 3. 产品说明

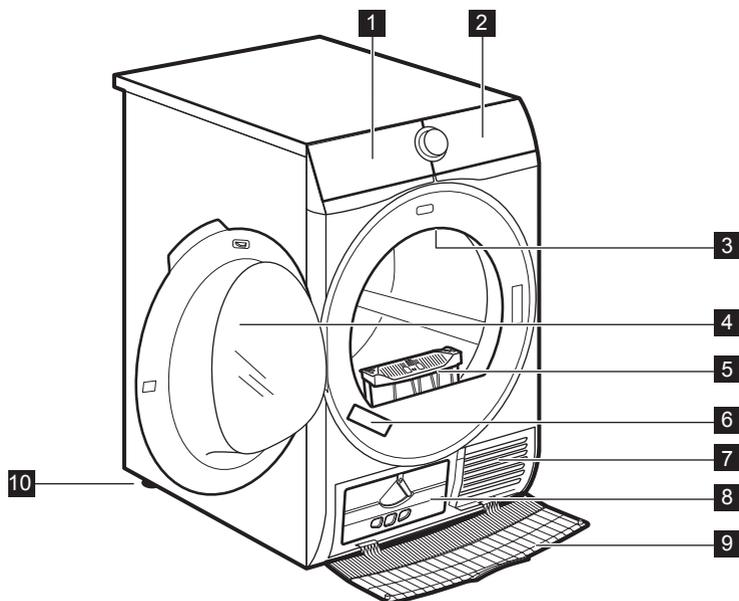


- 1 储水器
- 2 控制面板
- 3 内部照明
- 4 机门
- 5 过滤器
- 6 铭牌

- 7 气流槽
- 8 冷凝器盖
- 9 冷凝器罩
- 10 可调机脚




为便于放入衣物或轻松安装，机门可以反转。(请参阅单独的散页印刷品)。

## 4. 控制面板

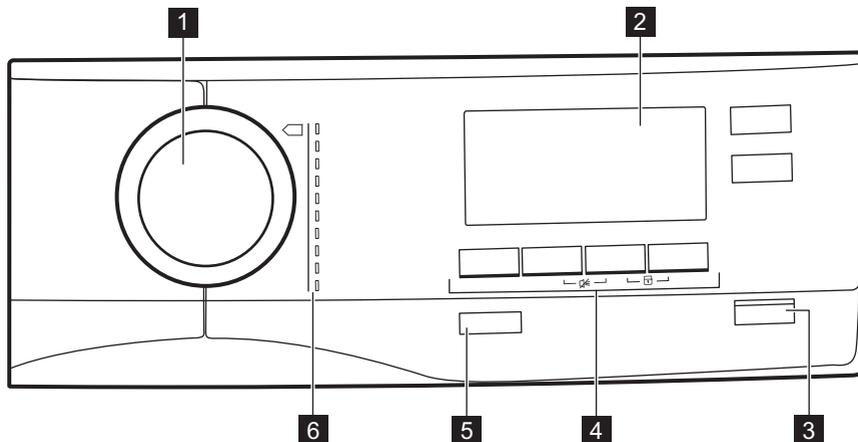

- 1 程序旋钮
- 2 显示屏
- 3 开始/暂停 按钮
- 4 选项
- 5 开/关 按钮 自动关闭 功能
- 6 程序

### 4.1 显示屏

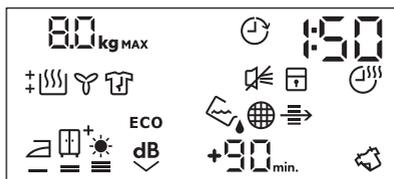

显示屏上的符号	符号说明
80 kg MAX	最大衣物量
🕒	延迟启动选项开启
30' - 20h	延迟启动选择 ( 30 分钟 - 20 小时 )
1:50	循环时间指示
🔇	蜂鸣器关闭

显示屏上的符号	符号说明
	儿童安全防护锁开启
	烘干时间选项开启
10' - 2:00	烘干时间选择 ( 10 分钟 - 2 小时 )
	指示灯：排水容器中的水
	指示灯：清洁过滤器
	指示灯：检查冷凝器
	衣物烘干选项：熨干、衣橱干，衣橱干+，额外烘干
ECO	ECO 选项开启
	超静音 选项开启
	翻新 选项开启
+30 <sub>min.</sub> , +60 <sub>min.</sub> , +90 <sub>min.</sub>	默认防皱阶段的延长：+30 分钟、+60 分钟、+90 分钟 )
	指示灯：烘干阶段
	指示灯：冷却阶段
	指示灯：防皱阶段

## 5. 程序

程序	洗衣量 <sup>1)</sup>	属性/衣物标记 <sup>2)</sup>
 <sup>3)</sup> 棉织物	8 公斤 棉布织物。	/  
化纤	3,5 公斤 化纤和混合织物。	/   
混合	3 公斤 棉布和化纤织物。	/   

程序	洗衣量 <sup>1)</sup>	属性/衣物标记 <sup>2)</sup>
羊毛  	1 公斤	<p>羊毛织物。轻柔地烘干可手洗羊毛制品。请在程序完成后立即取出此类衣物。</p>  <p>此机器的毛织品干燥程序已通过 The Woolmark Company (国际羊毛局) 测试和认可, 适用于干燥标有“手洗”字样的羊毛针织衣物, 只要按照由该洗衣机制造商发布的说明干燥衣物即可。按照衣物护理标签了解其他洗衣说明。M1525 羊毛标记符号是在许多国家/地区的认证标记。</p>
丝织物 	1 公斤	轻柔地烘干可手洗丝织物。 /   
易熨	1 公斤 (或 5 件衬衫)	没有必要熨烫的易于护理织品。烘干结果因衣物类型而异。将衣物放入本机之前, 先将它们抖开。程序完成后, 立即取出衣物并将其放在衣架上。 /   
床上用品	3 公斤	单人和双人床单、枕套、被套等床上用品。 /   
运动服	2 公斤	运动装、轻薄的织物、超细纤维、聚酯纤维。 /   
户外 	2 公斤	户外衣物, 技术织物、运动衣物、防水透气夹克、带有可拆卸抓绒或保温内胆的紧身夹克。适合在滚筒烘干机内烘干。 /   
羽绒被	3 公斤	单层或双层羽绒被和枕头 (内有羽毛、绒毛或人工合成的填充料)。 /   

1) 最大重量指的是待干燥衣物的重量。

2) 如欲了解衣物标记含义, 请参阅 *日常使用: 准备衣物* 一章。

3) 根据欧盟委员会指令 n 392/2012,  棉织物 ECO 程序与  干燥度选择的组合是“标准棉织物程序”。它适用于烘干正常湿度的棉织物, 从烘干湿棉织物所需的能耗方面考量, 它是最高效的程序。

## 5.1 程序和选项选择

程序 <sup>1)</sup>	选项				
	干燥度	超静音	防皱	翻新	烘干时间
 棉织物	■	■	■	■	■
化纤	■	■	■	■	■
混合			■	■	■
羊毛  					■ 2)
丝织物 			■		
易熨			■		
床上用品			■		
运动服			■		
户外 					
羽绒被					

1) 与程序一起可以设置 1 个或多个选项。

2) 参阅“选项”一章烘干时间上的羊毛程序

## 5.2 水电消耗值

程序	转速/残余含水量	烘干时间	能耗
棉织物 8 公斤			
 衣架烘干	1400 rpm / 50%	130 分钟	1,67 千瓦时
	1000 rpm / 60%	154 分钟	1,99 千瓦时
 熨斗	1400 rpm / 50%	97 分钟	1,21 千瓦时
	1000 rpm / 60%	118 分钟	1,51 千瓦时
化纤 3,5 公斤			
 衣架烘干	1200 rpm / 40%	55 分钟	0,60 千瓦时
	800 rpm / 50%	67 分钟	0,75 千瓦时

## 6. 选项

### 6.1 干燥度

此选项有助于实现所需的衣物干燥度。可能的选择：



— = ≡ - 可进行熨烫 - 熨干级别。



— = ≡ - 可存放 - 衣橱干级别 - 与程序相关的默认选择。



— = ≡ - 可存放 - 衣橱干+级别。



— = ≡ - 可存放 - 额外烘干级别。

### 6.2 超静音

本机运行时发出低噪音，不会影响烘干质量。本机慢速运行，周期时间会更长。

### 6.3 ECO

此选项是所有程序的默认选项。

功耗处于最低级别。

### 6.4 防皱

烘干程序结束时，将抗皱摺阶段（30分钟）延长至120分钟。烘干阶段之后，滚筒会不时旋转，以防止衣物产生褶皱。在防皱阶段中可以取出衣物。

### 6.5 翻新

翻新存放的衣物。最大衣物量不能超过1公斤。

### 6.6 烘干时间

适用于棉织物、化纤和混合制品。允许用户设置介于10分钟到2小时这一范围的烘干时间（以10分钟为步长）。当此选项为最大值时，衣物量指示灯熄灭。

### 6.7 羊毛程序上的烘干时间

适用于羊毛程序的选项会将最终干燥度调整为更干或不太干。

### 6.8 延迟开始



可以将烘干程序的开始时间延时30分钟到20小时。

1. 设置烘干程序和选项。
2. 反复按触延迟开始按钮。

延长时间出现在显示屏上（例如 12h，如果程序必须在12小时之后启动。）

3. 要启用延迟开始选项，请按触开始/暂停按钮。

显示屏上的启动时间将开始减少。

### 6.9 蜂鸣器

在以下时间节点会听到声音：

- 周期结束时
  - 防皱阶段开始和结束时
- 默认情况下，蜂鸣器选项始终打开。您可以使用此选项来启用或停用蜂鸣声。

## 7. 初次使用前



首次启用干衣机时，自动取下后烘干槽包装。可能会听到一些噪音。

在首次使用本机前：

- 使用湿布清洁滚筒干衣机的烘干槽。
- 启动潮湿衣物的1小时程序。



在烘干程序开始时（前3到5分钟），可能会出现比正常运行声音稍大一点的噪音。这是因为压缩机正在启动。这对于压缩机驱动的设备（例如冰箱和冷冻箱）而言是正常现象。

## 8. 日常使用

### 8.1 准备衣物

- 拉上拉链。
- 扣好棉被的扣。

- 请勿烘干松开的结或丝带（例如围裙丝带）。在启动程序前先将其系好。
- 拿出口袋里的所有物品。

- 请将带有棉布内衬的衣物翻面。棉布内衬必须在外面。
- 始终根据衣物类型设置对应的程序。
- 请勿将浅色和深色衣物放在一起。
- 请选择适用于棉布、运动衫和毛衣的程序，以防止缩水。
- 请勿超过程序章节或显示屏上显示的最大衣物量。
- 仅烘干适用于滚筒烘干的衣物。请查看衣物标签。
- 请勿同时烘干大件衣物和小件衣物。小件衣物可能被卷入大件衣物中，而未被告烘干。

衣物标签	描述
	适用于滚筒烘干的衣物。
	适用于在较高温度下用滚筒烘干的衣物。
	仅适用于在较低温度下用滚筒烘干的衣物。
	不适用于滚筒烘干的衣物。


## 8.2 放入衣物



**警告**  
确保衣物不会卡在机门和橡胶密封件之间。

1. 拉开机门。
2. 一次只放入一件衣物。
3. 关闭本机机门。

## 8.3 打开本机

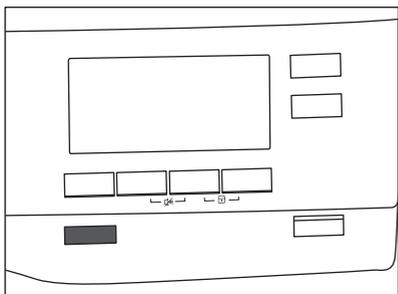

要打开本机：

按 开/关 按钮。  
如果本机处于使用状态，一些指示灯会显示在显示屏上。

## 8.4 自动关闭 功能


要降低能耗，自动关闭 功能会自动关闭本机：

- 如果 5 分钟内未接触 开始/暂停 按钮。

- 5 分钟后程序结束。

按 开/关 按钮打开本机。  
如果本机处于使用状态，一些指示灯会出现在显示屏上。

## 8.5 设定程序

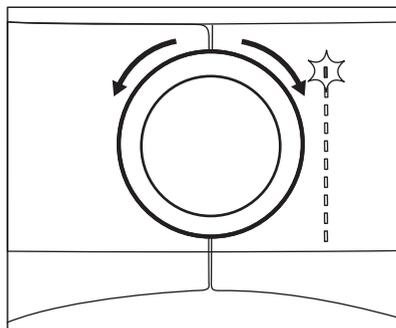


使用程序旋钮可设定程序。  
完成程序的可能时间会出现在显示屏上。



显示屏上的烘干时间适用于衣物量为 5 公斤的棉织物程序。对于其他程序，烘干时间对应于建议的衣物量。衣物量超过 5 公斤的棉织物程序的烘干时间会更长。

## 8.6 选项

与此程序一起，您可以设置 1 个或多个特别选项。

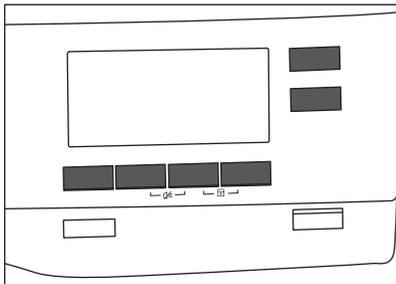

要启用或停用选项，请接触相关按钮或两个按钮组合。

其符号会出现在显示屏上，或者相应按钮上的 LED 灯亮起。


## 8.7 儿童安全防护锁选项

可以设置儿童安全防护锁，以防止儿童乱动本机。儿童安全防护锁选项可锁定所有按钮和程序旋钮(此选项不会锁定开/关按钮)。

您可以激活儿童安全防护锁选项：

- 按开始/暂停按钮之前，本机不能启动。
- 按开始/暂停按钮之后，程序和选项选择不可用。

### 儿童安全防护锁选项激活：

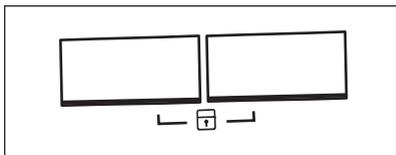


1. 打开烘干机。
2. 选择其中一个可用程序。
3. 同时向下按住 2 个按钮。

符号  将出现在显示屏上。

4. 要停用儿童安全防护锁，请再次接触上述按钮直到符号消失。

## 8.8 启动程序

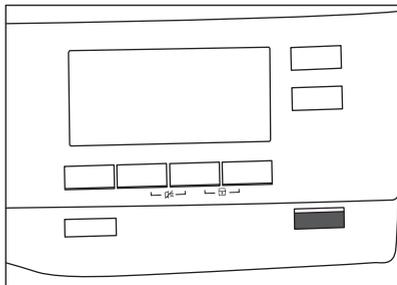

要启动程序：

接触开始/暂停按钮。

本机启动，按钮上面的 LED 停止闪烁并保持稳定。

## 8.9 程序变更

要变更程序：

1. 按住开/关按钮可关闭本机。
2. 再次按住开/关按钮可打开本机。
3. 设置新程序。

## 8.10 程序结束



在每个烘干周期之后，清洁过滤器并排干水容器。(请参阅“养护和清洁”一章。)

烘干周期完成后，符号  会出现在显示屏上。如果激活蜂鸣器选项，声响信号会间歇性地响 1 分钟。



如果没有关闭本机，则开始防皱阶段(并非所有程序都启用

此功能)。闪烁的  符号表示正在执行防皱阶段。可以在此阶段取出衣物。

要取出衣物：

1. 按住开/关按钮 2 秒钟，即可关闭本机。
2. 打开机门。
3. 取出衣物。
4. 关闭本机机门。

# 9. 建议和提示


## 9.1 生态环保提示

- 烘干之前使衣物完全脱水。
- 请勿超出程序表中规定的衣物量。


- 在每个烘干周期之后对过滤器进行清洁。



3. 用湿手清洁过滤器的部件。

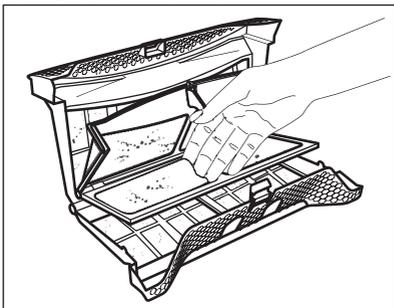

4. 必要时请使用吸尘器清洁过滤器。合上过滤器。  
5. 必要时，请清理过滤器插座和垫圈之间的小绒毛。您可以使用吸尘器。将过滤器重新发放回过滤器插槽中。

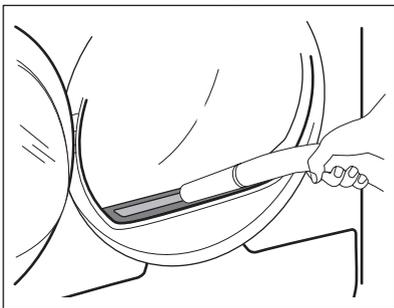

## 10.2 清空水容器


每个烘干程序之后清空冷凝水容器。

如果冷凝水容器已满，程序会自动停止。


 水槽符号会显示在显示屏上，您必须清空水容器。

要清空水容器：

1. 沿着水平方向抽出水容器。

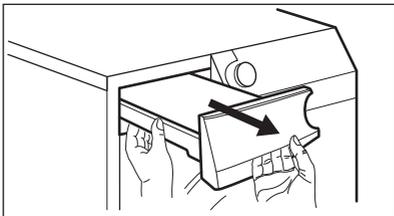

2. 抽出塑料连接，将水排入面盆或类似容器。

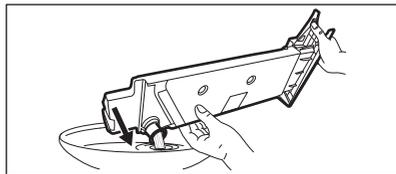

3. 放回塑料连接，并将水容器放回原位。  
4. 要继续程序，请按 开始/暂停 按钮。

## 10.3 清洁冷凝器

如果符号  冷凝器在显示屏上闪烁，请检查冷凝器及其隔层。如果有脏物，请将它清理干净。至少每 6 个月检查一次。




**警告！**


请勿用徒手触摸金属表面。  
受伤危险。佩戴防护手套。  
仔细清洗以避免损害金属表面。

要进行检查：


1. 打开机门。抽出过滤器。

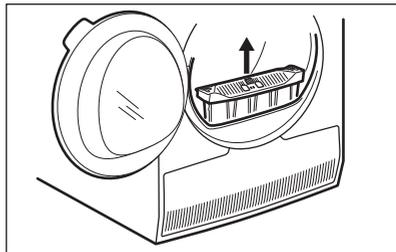


2. 打开冷凝器罩。

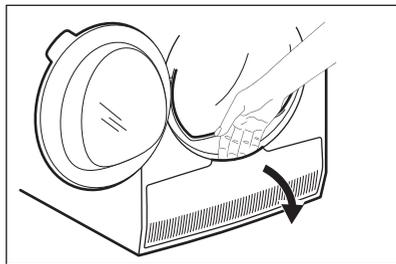


3. 转动杠杆，开启冷凝器盖。

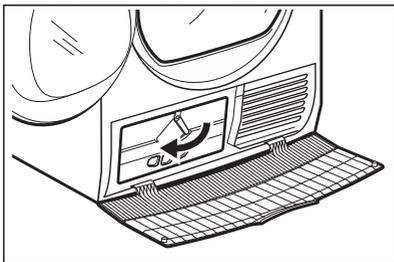

4. 调低冷凝器盖。

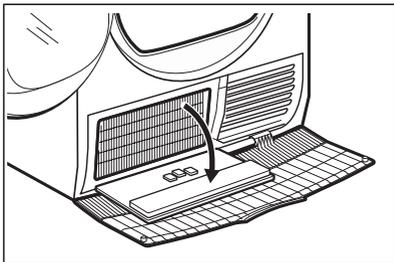

5. 必要时，请清理冷凝器及其组件中的绒毛。您可以使用湿布和/或带刷子的吸尘器。

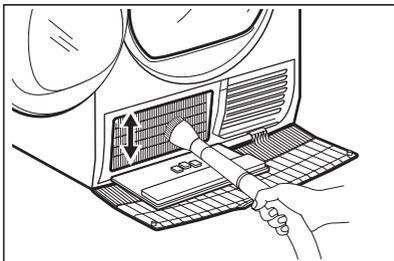

6. 合上冷凝器盖。  
7. 旋转杠杆，直到它卡住就位。  
8. 放回过滤器。

## 10.4 清洁烘干槽



**警告!**  
清洁前，先断开本机的电源连接。

使用标准的中性肥皂洗涤剂清洁烘干槽与烘干槽抽芯的内壁。用软布擦干清洁过的表面。



**警告**  
请勿使用研磨剂或钢丝绒来清洁烘干槽。

## 10.5 清洁控制面板和外壳

使用标准的中性肥皂洗涤剂清洁控制面板和外壳。

使用湿布进行清洁。用软布擦干清洁过的表面。



**警告**  
请勿使用家具清洁剂或具有腐蚀性的清洁剂。

## 10.6 清洁气流槽

# 11. 异常处理

问题 1)	可能的原因	补救方法
滚筒干衣机不工作。	滚筒烘干机未连接到电源。	连接至电源插座。检查保险丝盒内的保险丝（家庭安装）。
	机门打开。	关闭机门。
	未按开/关按钮。	按开/关按钮。
	未按开始/暂停按钮。	按触开始/暂停按钮。
	本机处于待机模式。	按开/关按钮。

问题 1)	可能的原因	补救方法
对烘干效果不满意。	程序选择不正确。	选择一个适当的程序。2)
	过滤器堵塞。	清洁过滤器。3)
	干燥度选项设置成  熨干。4)	将干燥度选项更改至更高级别。
	衣物量过大。	请勿超过最大衣物量。
	气流槽堵塞。	清洁本机底部的气流槽。
	滚筒内湿度传感器上有脏污。	清洁滚筒的前表面。
	干燥度未设置成所需的级别。	调整干燥度。5)
	冷凝器堵塞。	清洁冷凝器。6)
装载门未关闭	过滤器未锁定就位。	将过滤器放入正确位置。
	衣物被卡在机门和密封垫之间。	取出卡住的衣物并关闭机门。
无法更改程序或选项。	周期开始之后，无法更改程序或选项。	请关闭滚筒干衣机电源然后再打开。根据需要更改程序或选项。
无法选择选项。发出声响信号。	您尝试选择的选项不适用于选定的程序。	请关闭滚筒干衣机电源然后再打开。根据需要更改程序或选项。
没有滚筒灯	滚筒灯发生故障。	请与服务中心联系，以更换滚筒灯。
显示屏上显示意外的持续时间。	根据衣物量和潮湿度计算烘干持续时间。	自动完成计算 - 本机正常工作。
程序未启用。	水容器已满。	排干水容器，然后按开始/暂停按钮。6)
烘干周期过短。	衣物量太小。	选择时间程序。时间值必须对应于衣物量。要烘干一件衣物或少量衣物，我们建议缩短烘干时间。
	衣物过于干燥。	选择适当的时间程序或更高的干燥度 (例如  额外烘干)

问题 1)	可能的原因	补救方法
烘干周期过长7)	过滤器堵塞。	清洁过滤器。
	衣物量过大。	请勿超过最大衣物量。
	衣物未充分脱水。	在洗衣机内将衣物充分脱水。
	室温过低或过高 - 不是设备故障。	确保室温高于 +5°C 且低于 +35°C。可实现最佳烘干效果的室温介于 19°C - 24°C。

1) 如果显示屏上出现错误消息 (例如 E51) : 请关闭滚筒干衣机电源然后再打开。选择新程序。按“开始/暂停”按钮。如果本机不工作, 请联系服务中心并提供错误代码。

2) 遵照程序说明 — 参阅“程序”一章。

3) 请参阅“养护与清洁”一章。

4) 仅带有干燥度选项的烘干机。

5) 请参阅“技巧和提示”一章。

6) 请参阅“养护和清洁”

7) 注: 最多在 5 小时之后, 烘干周期自动结束。

## 12. 技术数据

高度 x 宽度 x 深度	850 x 600 x 630 毫米 (最大 665 毫米)
机门打开时的最大深度	1100 毫米
机门打开时的最大宽度	950 毫米
可调高度	850 毫米 (+ 15 毫米 - 机脚调节量)
滚筒容量	118 升
最大衣物量	8 公斤
电压	220 伏
频率	50 Hz
总功率	900 瓦
能效等级	A++
能耗 1)	1,99 千瓦时
年能耗 2)	235 千瓦时
待机模式下的功耗	0,13 瓦
停机模式下的功耗	0,13 瓦
使用类型	家用
允许的环境温度	+ 5°C 到 + 35°C


防止固体颗粒和潮气侵入的防护等级由防护盖板确保 ( 低压设备无防潮功能时除外 )	<b>IPX4</b>
本产品包含完全密封的氟化温室气体	
气体名称	R134a
重量	0,300 公斤
全球变暖潜数值 (GWP)	1430

1) 参照 EN 61121。8 公斤棉质衣物，在 1000 rpm 转速下进行离心脱水。

2) 每年能耗 ( 千瓦时 ) 基于以下条件计算：160 个标准棉质衣物烘干程序在满负荷和部分负荷情况下的干燥周期；以及低功耗模式下的能耗。每个周期的实际能耗将取决于机器的使用方式 ( 392/2012 号欧盟法规 )。

## 13. 附件

### 13.1 堆叠套件

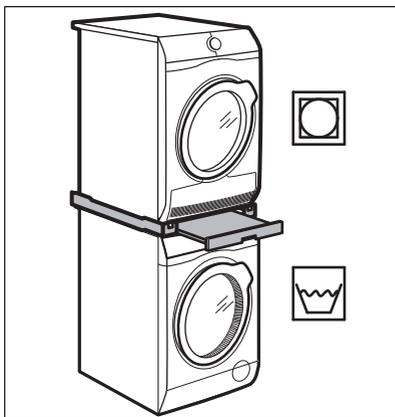


配件名称：SKP11、STA9

可从授权供应商那里获得。

堆叠套件只能用于在散页印刷品中指定的洗衣机和滚筒干衣机。请参阅随附的散页印刷品。

请仔细阅读此配件随附的说明。

### 13.2 排水套件

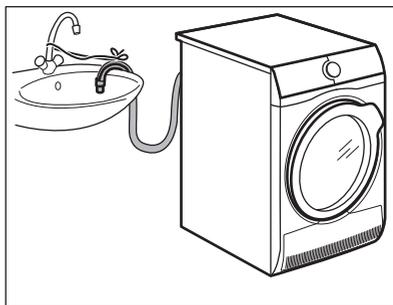

配件名称：DK11。


可从授权经销商那里获得 ( 可以安装在某些型号的滚筒干衣机上 )

用于将冷凝水全部排放到水盆、虹吸管、水沟等处。安装后，冷凝水容器将会自动排水。水容器必须位于本机内。

安装的软管距离地面最少 50 厘米，最多 100 厘米。软管不得弯曲成环状。如果需要，可以缩短软管的长度。

请仔细阅读此配件随附的说明。

### 13.3 带抽屉的基座

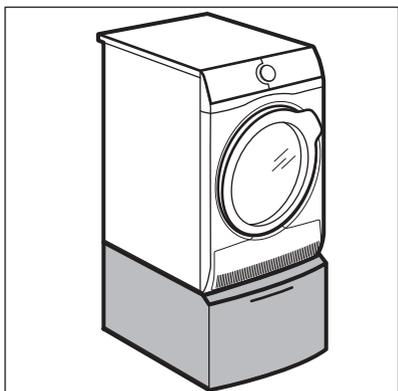

配件名称：PDSTP10、E6WHPED2.

可从授权供应商那里获得。

增加本机高度，从而更轻松地放入和取出衣物。

抽屉可用于存放衣物，如：毛巾、清洁用品等。

请仔细阅读此配件随附的说明。

## 14. 环保问题

回收带有该标志  的材料。把包装材料放入适用的容器以循环利用。帮助保护环境 and 人类健康，促进电气及电子产品废物的回收再利用。请勿将带有该标志  的

电器与生活垃圾一起处理。将产品退回到您当地的回收处，或联系您所在城市的办事处。

ZH 部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
箱体 (含铰链)	X	○	○	○	○	○
烘干桶	○	○	○	○	○	○
泵, 电机及风扇	X	○	○	○	○	○
热泵系统*	X	○	○	○	○	○
空气管道 (含滤网)	X	○	○	○	○	○
控制面板	X	○	○	○	○	○
机门 (含门锁)	X	○	○	○	○	○
冷凝器和水箱	○	○	○	○	○	○
顶盖	○	○	○	○	○	○
线束 (含电源线)	X	○	○	○	○	○

## 说明：

1. 本表格按照SJ/T 11364-2014的规定编制。
2. ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以下；
3. X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求；
4. 上表中打X的部件，由于技术原因目前无法实现替代，今后随着技术进步，将实现替代或改进；
5. 上表中打\*号的表示不适用于全部型号，具体以本产品实际配置为准；
6. 本产品在日常使用情况下，环保使用期限为15年。





[www.aeg.cn](http://www.aeg.cn)



136951820-A-482017



**AEG**